

Kerti szivattyúk

RURIS AQUA PUMP
580, 600, 750, 800, 900, 990, 1100



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ezen termék használata előtt, olvassa el a használati utasítást.





FIGYELEM

1. Kérjük, olvassa el és kövesse az alábbi utasításokat a legjobb eredmények eléréséhez és a berendezés élettartamának meghosszabbításához.

2. Ha probléma van a készülékkel, vagy kérdése van, kérjük, forduljon hivatalos forgalmazójához.



Ne dobja ki a háztartási hulladékba az elektromos és ipari szerkezeteket, vagy ezek alkatrészeit!

A hatályos jogszabályok szerint: a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv és az elektromos és elektronikus stb. hulladékról, elektromos és ipari berendezésekről, és ezek elhasznált, avagy lejárt használati idejű alkatrészeiről szóló 2012/19/EU irányelvek szerint, ezen szerkezeteket külön kell gyűjteni és átadni egy speciális gyűjtő- és újrahasznosító központnak. Tilos a természetben eldobni ezeket, mert potenciális veszélyforrást és környezetszennyezést okozhatnak.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéakai díjmentesen átadhatók a gyűjtőhelyeknek egy új termék megvásárlásakor ugyanabban a kategóriában.

BÍZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Összeszerelés és használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
- A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen balesetért, melyet a jelen kézikönyvben leírt gondatlanság vagy az utasítások be nem tartása, illetve előzetes engedély nélküli alkatrész cseréje okozott. A gyártó nem vállal felelősséget a vízszivattyú nem megfelelő használatából eredő károkért.
- A vízszivattyút nem szabad felemelni vagy szállítani a tápkábel segítségével.
- Ügyeljen a szivattyú műszaki jellemzőire. A nem megfelelő használat (túlterhelés) károsíthatja a szivattyút és más tárgyakat, súlyosan megsebesítheti az embereket is.
- Nem szabad a háziállatokat úszni hagyni, legeltetni vagy fürdetni azon a területen, ahol a szivattyú épp működésben van.
- Szigorúan tilos a kábel kötélnek való használata a felfüggesztéshez.
- A tárolás során ne helyezzen súlyokat vagy más dobozokat a szivattyúra.
- Védje a szivattyút a kedvezőtlen időjárási viszonyoktól.

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Ezeket a szivattyúkat száraz, jól szellőztetett helyen, 40°C maximum környezeti hőmérsékleten kell összeszerelni (A ábra).

Rögzítse a szivattyút egy sima, szilárd felületre megfelelő csavarokkal a rezgés elkerülése érdekében. A szivattyút vízszintes helyzetbe kell szerelni a csapágyság megfelelő működésének biztosítása érdekében.

A szívótömlő átmérője nem lehet kisebb a bemenetnél. Ha a szívási mélység meghaladja a 4 métert, használjon nagyobb átmérőjű tömlőt.



A kinyomási tömlő átmérőjét az áramlási sebesség és a nyomóhelyen szükséges nyomás alapján kell megválasztani.

A szívótömlőnek kissé ferdén kell lennie a bemenet felé, hogy elkerülje a levegőbuborékok kialakulását (B ábra).

Ügyeljen arra, hogy a szívótömlő teljesen lezárt és legalább fél méteres vízbe merüljön, hogy elkerülje az örvénylődést.

Mindig szereljen be szívószelepet a szívótömlő végére. Javasoljuk, hogy a nyomószelep és az áramlásszabályozó szelep között egy rögzítő szelep legyen szerelve, hogy megvédje a szivattyút a hirtelen leállástól. Ez az intézkedés akkor kötelező, ha a nyomás magasság több mint 20 méter.

A tömlőt megfelelő támasztékkal (C ábra) kell felszerelni, hogy elkerülje a szivattyú károsodását. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az alkatrészeket a tömlők túlzott megszorításával, amikor felszereli azokat.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ez a szivattyú használható tiszta víz szivattyúzására, veszélyes anyagok és oldott gázok nélkül.

Alkalmazások: Ivóvízellátás, öntözés, nyomásnövekedés különböző létesítményekben, vízelosztás.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

Az a személy, aki a szivattyút felszereli, felelős a villamos hálózatra történő csatlakoztatásért a hatályos nemzeti előírásoknak megfelelően. Az a személy, aki az elektromos csatlakozást végzi, illetékes és felhatalmazott személy kell legyen.

A szivattyút a hálózathoz csak egy maradékáram-megszakítóval szabad csatlakoztatni, kapcsolási áram max. 30 (mA).

Ellenőrizze, hogy a termékazonosító lemezén található adatok megfelelnek-e a munkakörülményeknek. Ha bármilyen probléma merül fel, azonnal forduljon a szolgáltatóhoz, megadva a hiba típusát (D ábra).

Csatlakoztatáskor győződjön meg arról, hogy van-e hatékony földelő áramkör, majd csatlakoztassa a fázisokat a csatlakozóblokk házán vagy az azonosító táblán látható diagram szerint.

Az egyfázisú motorszivattyúk a tekercsben termikus túlterhelésvédelmet tartalmaznak. A felhasználók felelősek a háromfázisú motorokhoz megfelelő védőberendezés telepítéséért.

Ellenőrizze a háromfázisú modellek forgásirányát. A normál forgásérzet az óramutató járásával megegyező irányban történik (figyelje meg a forgásirányt a motor oldalán). Ellenőrizze ezt, megfigyelve a ventilátort vagy a szivattyú teljesítményét. Ha az irány rossz, változtassa meg a két fázist egymás közt (E ábra).

BEINDÍTÁS

Töltse fel a szivattyú testét tiszta vízzel, mielőtt bekapcsolná. Öntse a vizet a feltöltő nyíláson keresztül, légtelenítés céljából (F ábra). A művelet befejezése után cserélje ki a feltöltő dugót és indítsa el a szivattyút. A szivattyú alapozását meg kell ismételni, ha nem használják hosszú ideig, vagy ha levegő van a csőben.



FONTOS: Ne engedje, hogy a szivattyú víz nélkül működjön. Ez károsíthatja a gépet.

KARBANTARTÁS

Ezek a szivattyúk nem igényelnek karbantartási programot, ha a felhasználó az alábbi óvintézkedéseket követi:

- Ha fagyveszély áll fenn, ürítse ki a szivattyút a szivattyúház alján található leeresztő csavaron keresztül, ügyelve arra, hogy újra bekapcsolásakor töltsen meg a szivattyút.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a szívószelep tiszta-e.
- Ha a szivattyú nem lesz hosszabb ideig használva (pl. hideg évszakban) (G ábra), ajánlatos alaposan leereszteni, tiszta vízzel tisztítani és száraz helyen tárolni.
- Ha a tengely szabadon nem forog, szabadítsa fel egy csavarhúzó segítségével, amelyet behelyez a speciális nyílásba (H ábra). Ha ez nem elegendő a probléma megoldásához, vegye ki a szivattyúházat a megfelelő csavarok levételével és alaposan tisztítsa meg az összes lerakódás eltávolításához.



FIGYELEM! Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy a meghatalmazott helyi szerviznek kell kicserélnie.

A szivattyú bármilyen javítása vagy karbantartása előtt húzza ki a tápkábelt a tápegységből.



FIGYELEM! Ha probléma van a készülékkel, vagy kérdése van, forduljon a hivatalos szervizhez.

Műszaki probléma	Lehetséges okok	Megoldások
Nem indul a motor	- Nincs áram - A forgórész blokkolva van	- Ellenőrizze a csatlakozási és feszültségértékeket - Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel
A motor forog, anélkül, hogy pumpálná a vizet	- Eltömődött szűrő - Túl nagy a szívási mélység - Levegő a szívócsőben	- Tisztítsa meg a szűrőt - A szivattyút közelebb kell vinni a vízkibocsátási szinthez - Győződjön meg arról, hogy a szívótömlő szoros - Győződjön meg róla, hogy a szívószelep legalább 500 cm-re van merítve - A szivattyút meg kell húzni
A vízáramlás mennyisége nem megfelelő	- Szívási mélység a határértéknél - Részleges eltömődés a szűrőben - A forgórész blokkolva van	- Ellenőrizze a szívási mélységet - Tisztítsa meg a szívószelepet és szükség esetén a szívótömlőt - A szivattyú és a forgórész tisztításához forduljon a hivatalos szervizhez
Túlterhelés	- Túlmelegedett motor - A forgórész blokkolva van	- Ellenőrizze a feszültséget és a szellőzést - Szabadítsa fel a forgórészt (lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizzel)



A fenti óvintézkedések be nem tartása a szivattyú károsodásához és a termék garanciájának elvesztéséhez vezet.


MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

RURIS	Teljesítmény	Szívási magasság	Kibocsájtási magasság	Hozam m ³ /ó	Kapacitás	Forgórész
RURIS AQUA PUMP 750	0.50 kw	9 m	35	2,7	12UF	Bronz
RURIS AQUA PUMP 800	0.75 kw	9 m	40	2,9	14UF	Bronz
RURIS AQUA PUMP 900	1.0 kw	9 m	45	3	20UF	Bronz
RURIS AQUA PUMP 990	1.1 kw	9 m	55	3,5	16UF	Bronz
RURIS AQUA PUMP 1100	1.5 kw	9 m	60	3,3	25UF	Bronz
RURIS AQUA PUMP 580	0.50 kw	8 m	30	3,3	12UF	PPO (tehno-polymer)
RURIS AQUA PUMP 600	0.90 kw	9 m	50	3,12	16UF	Inox

FONTOS! – BIZTONSÁG MINDENK ELŐTT!

A termék használata előtt olvassa el ebben a kézikönyvben található biztonsági óvintézkedéseket a tűz, az áramütés és a személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében. **A kézikönyvben található képek és műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek. Előzetes értesítés nélkül változhatnak.**

ÁBRÁK:

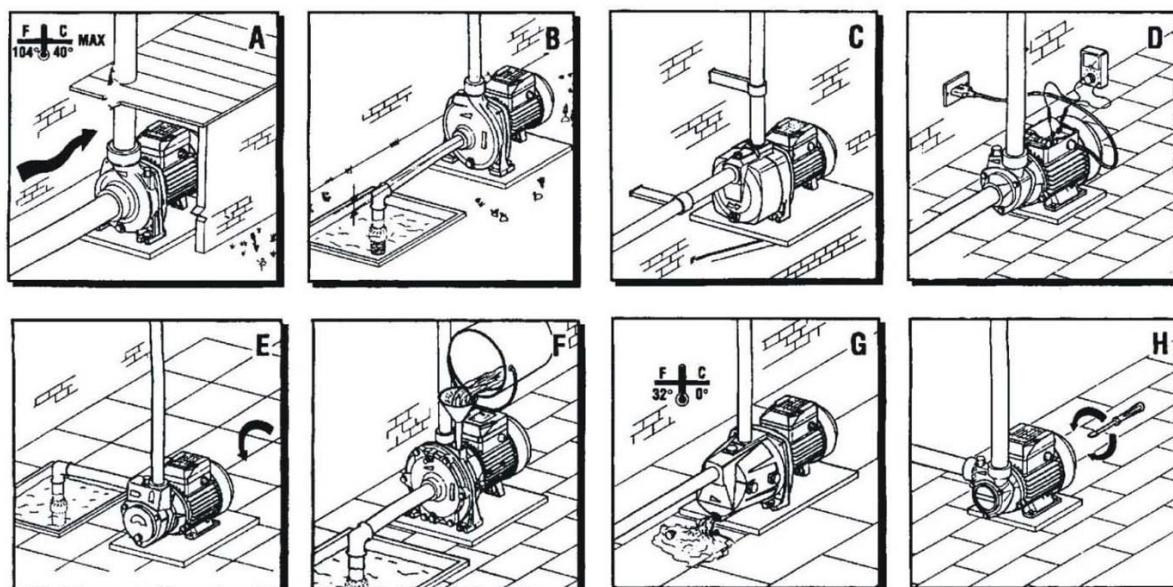

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT NR. 680/24.07.2017

Az elvégzett tesztek és a minták alapján, a fent szereplő termékek megfelelőnek voltak nyilvánítva, a tesztelés elvégzésének idején elfogadott Irányelvek szerint.

Abban az esetben, ha a termékeken szerepel a **CE** jelzés, akkor le voltak tesztelve, így a gyártó jelezheti a megfelelőséget egy Megfelelőségi nyilatkozat aláírásával. Minden termék megkaphatja ezt a jelzést, de csak akkor, ha megfelelnek minden CE jelzésű Irányelvnek.

Pályázó neve és címe: T.H.W.P.CO., LTD
Wengling, Zhejiang, China

A gyártó neve: T.H.W.P.CO., LTD

Címe: Wengling, Zhejiang, China

Jellemzők: 0,5 kW – 1,5 kW
2850 rpm
B osztály IP44

Kategória: Kerti vízszivattyú

Modell: **AQUA PUMP 750, AQUA PUMP 800, AQUA PUMP 900, AQUA PUMP 990, AQUA PUMP 1100, AQUA PUMP 580, AQUA PUMP 600**

Márka név: RURIS

Vonatkozó szabványok: EN 809: 1998+A12009/AC:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006+A1:2009/AC:2010, EN ISO 13857:2008, EN ISO 13849-1:2008/AC:2009, EN 60335-1:2012+A 11:2014, EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, EN 60034-1:2010, EN 62233:2008, EN 55014-1:2006+A 1:2009+A2: 2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 6100-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013.

Adatok/ Irányelvek: 2006/42/EC szerszámokra vonatkozó irányelv.
2014/35/EU az alacsony feszültségre vonatkozó irányelv.
2014/30/EU az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó irányelv.

